1500-43T6PA

この度は、お買い上げ頂き誠にありかとうごさいます。はじめに、この取扱説明書とPlayStation®3本体の取扱説明書をよくお読みください。 小さいお子様がご使用になる場合は、保護者の方がこの取扱説明書をよくお読みの上、安全にご使用ください。 お読みになった後は、いつでも見られる様に、大切に保管してください。

本品の内容



安全のために

⚠ 乾電池についてのご注意

## 【注意】

・ 整電池を誤って使用すると、液漏れ、発熱、または破裂の原因になります。乾電池から漏れた液は腐食性があり、人体に有害な場合があります。漏れた液でやけど する恐れがあり、また漏れた液を飲み込むと危険です。安全にお使いいただくために、次のことをお守りください。 ●乾電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。 ●乾電池を分解、改造、加熱しないでください。

### 【取り付け】

- ●単3アルカリ乾電池(LR6)を使用してください。●すべて新しい乾電池を使用してください。新旧の乾電池を混ぜて使用しないでください。●軽類の異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。●乾電池はプラス(+)とマイナス(-)の向きを正しくセットしてください。

### 【取り外し】

●長期間本品を使用せず保管する場合は、乾電池を取り外してください。●古くなった乾電池、弱くなった乾電池、切れた乾電池はすくに取り出してください。

### 【乾電池が液漏れした場合】

実を強化がある。
 大場合はがあり、人体に有害な場合があります。漏れた液でやけどする恐れがあり、また液を飲み込むと危険です。乾電池から液が漏れた場合は、次の指示に従ってください。
 ●漏れた液が皮膚や衣服に触れないように注意して、すぐにすべての乾電池を取り出してください。
 ●整電池から漏れた液が皮膚は大は衣服についた場合は、すぐにながで洗い流してください。
 ●新しい乾電池を入れる場合は、湿らせたペーパータオルで本品をしっかり拭くか、乾電池メーカーのクリーニング方法に従ってください。

# 【処分】

●電池を火の中に投棄しないでください。 ●使用済みの乾電池は、乾電池メーカーの指示、およびお住まいの自治体の規則に従って処分してください。

↑ 航空機への干渉

本品を航空機に持ち込む前、または手荷物を預ける前に、乾電池を全て取り外してください。 本品は、乾電池を装着している場合、携帯電話と同様に無線周波(RF)エネルギーを発する事があります。


### 【通信に関するご注意】

本機の使用周波数は2.4GHz帯です。他の無線機器も同じ周波数帯を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意 してご使用のださい。

- 1.本機を使用する前に、近くで「他の無線機器」が使用されていないことを確認してください。 2.万一、本機と「他の無線機器」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

# ⚠ ご使用上の注意

- ◆本品をPlayStation®3でご使用になる前に、PlayStation®3本体の取扱説明書を必ずご確認ください。◆本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。◆分解や修理、改造は絶対にしないでください。本手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。

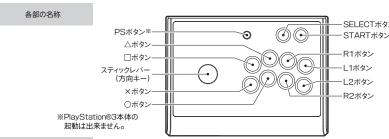

### 主な仕様

- ●通信距離:最大約10m ※本品とPlayStation®3本体の間に遮断物がある場合、この距離は短くなります。 ●動作環境:PlayStation®3

  - \*本品はPlayStation®2、PlayStation®およびPS one ®ではご使用になれません。
- \*\*本品はPlayStation®2規格のソア・ウェアでの動作保証は乳ません。

  \*\*本品はアナログ入力、モーションセンサーおよび振動機能には対応しておりません。

  \*\*PlayStation®3のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合がございます。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。(Ver.1.92以降推奨)システムソフトウェアのバージョンの確認および、アップデートに関しましてはPlayStation®3本体の取扱説明書を ご覧ください

●電池動作時間:最大約400時間

●コントローラ質量:約1,100g(単3形乾電池2本含まず) ●同時使用可能数:最大7台(USBHUB使用時)

【**PSボタン**】 本品の中央上部にPSボタンと呼ばれるボタンがあります。このボタンを押すことでPlayStation®3本体の電源が入っている場合はホームメニューが表示されます。 ※本品を購入後、前述の「レシーン、「一を接続する。」が完了するまではPSボタンは機能しません。 ※PlayStation®3本体の起動は出来ません。

【省電力機能】 コントローラの電源が入ったまま、約3分以上使用されない状態が続くと、電池バッテリー節約の為に自動的に「スリーブモード」に切り替わります。 コントローラのいずれかのボタン(○、×、△、□、START、SELECTボタン、スティックレバー(方向キー))を押すと、「スリーブモード」から復帰します。

### トラブルシューティング

- コントローラが反応しないなどの問題が発生した場合は、以下の解決方法を試してみてください。 ●本品をレシーバー本体に近づけてください。 ●乾電池の残量を確認してください。(バッテリー残量が少ない時はレシーバーのLED表示(緑色)が高速に点灯しますので、その場合は新しい乾電池に取り替えて ・乾電池の残量を確認してください。(バッテリー残量が少ない時はレシーバーのLED表示(緑色)が高速に点灯しますので、その場合は新しい乾電池に取り替えてください。)

  ●ファイルキャビネット、鏡、冷蔵庫のほか、大きな金属の物体をPlayStation®3本体および本品から少なくとも1メートル離してください。

  ●レシーバーが本品の方向に向いていることを確認してください。

  ●コードレス電話(2.4 GHz)、ワイヤレス LAN、ワイヤレス ビデオ送信機、電子レンジ、一部の携帯電話、Bluetooth® ヘッドセットは、本品の動作に影響することがあります。これらの電源を切るか、ブラグを抜いてから、接続を試してください。

  ●それでもうまくいかない場合は、コントローラから電池をPlayStation®3本体からレシーバーをそれぞれ取り外し、再度【レシーバーを接続する】①~③の手順でそれぞれ接続し直してください。

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
   ◆イラストと本品は、多少異なる場合があります。
   ◆本品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
   \*PlayStation\* よび\*PS one"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
   \*Bluetooth 'は米国 Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
   \*『正正訂』は株式会社ホリの登録商標です。

